

# トラクター操作マニュアル

## (草刈機)

トラクター : クボタトラクター (四輪駆動)  
型式 L1FD-54977  
エンジン V1512-DI

草刈機 : ニプロハンマーモア  
FNC1600-6561

登録 小型特殊(農作用)  
加須市D-57

所有者:(株)Japan General Aviation Service

2014年4月

学生航空連盟

## 目 次

	頁
1 装置の知識	
1-1 スイッチとメータ	2
1-2 運転装置の取り扱い	2
ブレーキ及びアクセルペダル	2
主変速レバー&副変速レバー	3
草刈機昇降レバー	3
PTOレバー	4
デフロックレバー	4
四輪駆動レバー	4
2 作業前点検	
2-1 トラクター給油箇所	5
2-2 草刈機給油箇所	5
草刈連結及び駆動箇所	5
草刈機補助輪駆動部	5
草刈ハンマーシャフト給油口	6
2-3 トラクター点検手順	6
2-4 草刈機点検手順	6
3 草刈作業	
3-1 始動及び走行	6
3-2 草刈作業前点検	6
3-3 草刈開始	6
3-4 草刈作業の標準	7

# 1 装置の知識 (説明は重要項目のみ)

## 1-1 スイッチとメータ



### メインスイッチ

ON : エンジンが稼働  
キーを右回転でスタータ

燃料計

水温計



### エンジン始動

○冬の寒い日意外は、予熱の必要はない。

○エンジンを始動するには、クラッチペダルを一杯に踏みこみスタータを回す。  
クラッチペダルを踏まないでセルが回らない

## 1-2 運転装置の取り扱い

### ブレーキ&アクセルペダル

前輪・後輪ブレーキ  
ペダル(常時は連動)

アクセルペダル  
(運搬時はペダルで  
走行すること)



## 主変速レバー&副変速レバー

エンジン始動時の操作は、必ず主・副変速レバーを「ニュートラル」でクラッチを切って操作すること

### 主変速レバー ハンドル右側

○運搬走行時：4

○草刈走行時：3

草が高い場所：2



### 副変速レバー 運転席左側

○運搬走行時：4

○草刈走行時：4




### 前・後切り替えレバー

○前走行：レバーを前側

○バック速高：レバーを手前に

☆停車中は「N」にすること

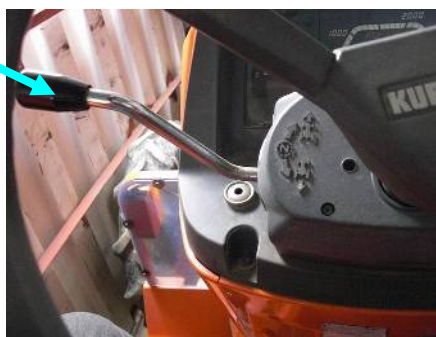

### 草刈機昇降レバー

手前に引くと草刈機が上がり  
前に倒すと下がる

○運搬時：一杯に上げる

○草刈時：一杯に下げる




注意) 下げるときは”ゆっくり”下げること。

## PTOレバー(一速のみ)

草刈機を駆動させるレバー 右上の一速のみ使用

○草刈り時 : 1

**注) 1速以外は  
使用しないこと。**

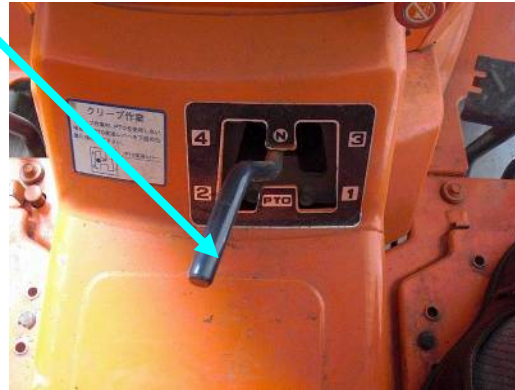

## パーキングブレーキ

運転席の下にある

○パーキング: いっぱいに引っ張る

○走行時: 先端のノッチを押し下側に